



 **NavRoad®**

NR350

Руководство Пользователя



Информация, касающаяся безопасности

ВНИМАНИЕ!

Ознакомьтесь с данными правилами безопасности и неукоснительно выполняйте их. Несоблюдение данных правил может привести к несчастному случаю.

1. **Настройка звука** - Не включайте слишком громко – это может привести к несчастному случаю.
2. **Температура** – Устройство может работать при температуре от 0 до 60 °С. Не перегревайте устройство.
3. **Зарядное устройство** – Используйте только оригинальное зарядное устройство. Использование неоригинального зарядного устройства может привести к несчастному случаю или пожару.
4. **Безопасность** – Советы навигатора не могут заменить локальных правил дорожного движения, Вашего решения и/или знания правил дорожного движения.
5. **Инсталляция в машине** – Не делайте изменений в автомобильной инсталляции, чтобы предупредить возможность поломки устройства.
6. **Demontaż** – Не демонтируйте устройство, чтобы предупредить возможность поломки устройства.
7. **Установка** – Не монтируйте устройства вблизи воды, источников тепла, пыли, масла и т.д., чтобы избежать возможности пожара или электрического удара.
8. **Тонировка стекол**- тонировка стекол может ослабить сигнал GPS.
9. **Прямое воздействие солнечных лучей** – Не монтируйте устройства в зоне прямого воздействия солнечных лучей – это может привести к перегреву устройства.
10. **Жидкости** – Старайтесь держать устройство вдалеке от жидкостей, таких как вода или напитки.
11. **Переделка** – Самостоятельная переделка устройства может привести к его поломке.
12. **Зарядное устройство** – Устройство предназначено для автомобилей с эл. питанием 12~24V.



Средства осторожности

Средства осторожности во время пользования устройством

1. Убедитесь, что во время установки устройство выключено.
2. Используйте устройство, когда двигатель автомобиля работает – иначе у устройства может разрядиться аккумулятор.

Средства осторожности во время пользования GPS






1. Сигнал GPS недоступен в закрытом пространстве, например туннели или подземные гаражи. Также между высокими зданиями сигнал GPS может быть слабым.
2. Старайтесь избегать инсталляции устройств генерирующих электромагнитное поле. Это может привести к помехам во время приема сигнала GPS. (Устанавливайте устройства на расстоянии минимум 30 см.)
3. В автомобилях с тонированными стеклами сигнал может быть очень слабым.
4. Чрезмерный перегрев или охлаждение автомобиля может привести к поломке антенны GPS.



Аккумулятор

1. Время работы аккумулятора: 3~5 часов (в зависимости от условий)
2. Время зарядки: около 100 ~ 140 минут (в зависимости от условий)
3. Когда устройство подключено к зарядному устройству, статус зарядки показывается в правом верхнем углу экрана так как представлено это на рисунке ниже



-  Аккумулятор требует подзарядки
-  Осталось около 1/4 аккумулятора
-  Осталось около 1/2 аккумулятора
-  Осталось около 3/4 аккумулятора
-  Аккумулятор заряжен

4. Когда устройство выключено – статус зарядки не показывается.

ВНИМАНИЕ!

1. Среднее время работы аккумулятора около 3,5 часов, в случае если аккумулятор полностью заряжен. Время работы зависит от яркости подсветки экрана и программ, запущенных на устройстве.
2. Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей – это может привести к поломке устройства или пожару. Держите устройство вдалеке от источников тепла, особенно летом.
3. Избегайте контактов устройства с водой и огнем. Пользуйтесь устройством аккуратно, чтобы избежать возможности поломки.



Содержимое упаковки

Проверь содержимое упаковки




1. Устройство
 2. Набор для инсталляции с крепежом на окно
 3. Автомобильное зарядное устройство
 4. Чехол
 5. Кабель USB
- Карта памяти SD с программным обеспечением и картами *
- Инструкция

*) в зависимости от версии



Элементы устройства

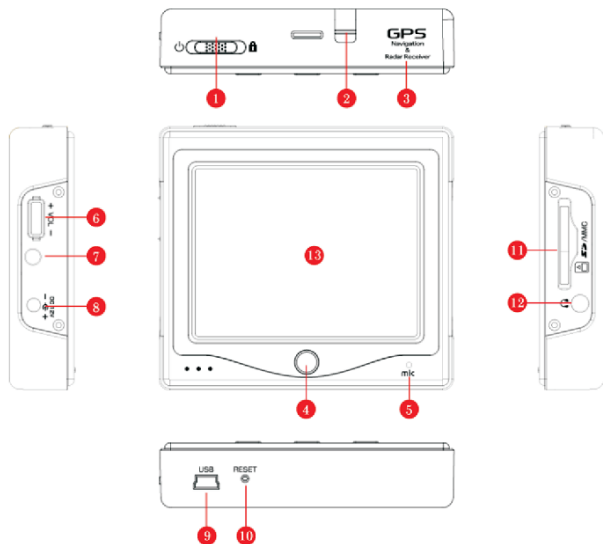

- (1) Включение/ блокировка кнопок и экрана
(Передвинув переключатель влево, Вы переведете устройство в спящий режим. Чтобы выключить устройство, передвиньте переключатель влево, и зафиксируйте, пока на экране не покажется сообщение POWER OFF. Передвинув переключатель вправо, Вы отблокируете устройство)
- (2) Контакт внешней антенны GPS
- (3) Встроенная антенна GPS
- (4) Кнопка меню
- (5) Микрофон (опция)
- (6) Регулятор громкости
- (7) Контакт антенны TMC (опция)
- (8) Питание 12V
- (9) Контакт USB
- (10) Кнопка reset
- (11) Слот карты SD
- (12) Вход для наушников
- (13) Сенсорный экран 3,5" TFT-LCD




Главное меню



- (1) Навигация
- (2) Музыкальный проигрыватель
- (3) Фотоальбом
- (4) Настройки устройства
- (5) Видеопроигрыватель
- (6) Игра




Аудио проигрыватель

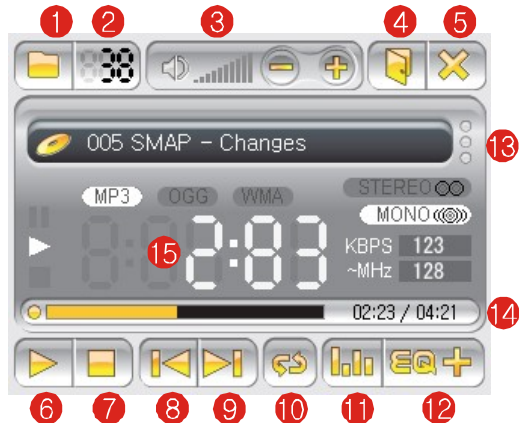

- (1) Открыть файл
- (2) Номер выбранного файла
- (3) Уровень громкости
- (4) Возврат в главное меню, без выключения проигрывателя
- (5) Выход
- (6) Воспроизвести/Пауза
- (7) Стоп
- (8) Предыдущий файл
- (9) Следующий файл
- (10) Повторить / Повторить все/ Выключить повтор
- (11) Включить/Выключить эквалайзер
- (12) Эквалайзер
- (13) Название композиции
- (14) Статус воспроизведения
- (15) Время воспроизведения



Проигрыватель музыки – Выбор файлов

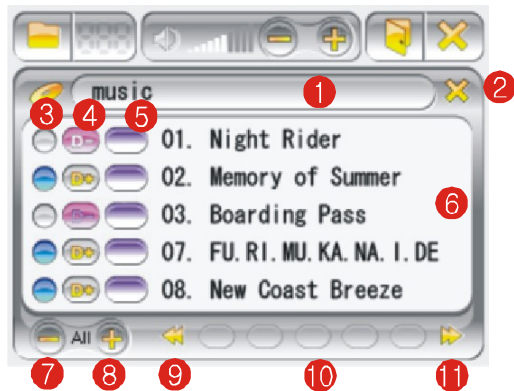

- (1) Название папки
- (2) Закрыть
- (3) Указатель выбора
- (4) Добавить папку
- (5) Показываемая папка
(Файлы в той же папке обозначены одинаковым цветом)
- (6) Название файла
- (7) Отменить выбор всех файлов
- (8) Выбрать все
- (9) Предыдущая страница
- (10) Номер страницы
- (11) Следующая страница




Проигрыватель музыки - Эквалайзер



- (1) Собственные настройки
- (2) Установки предустановленные



Видеопроигрыватель

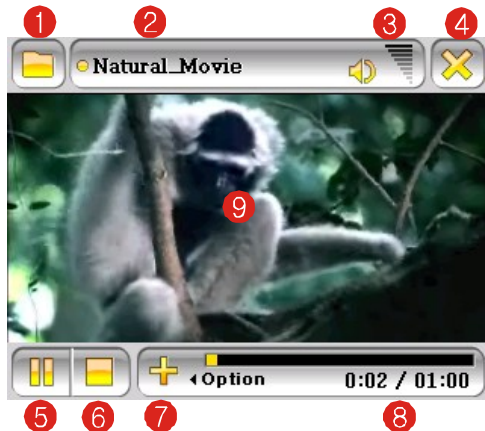

- (1) Открыть папку
- (2) Название файла
- (3) Настройка громкости
- (4) Выход
- (5) Воспроизвести/Пауза
- (6) Стоп
- (7) Опции
- (8) Время воспроизведения/полное время
- (9) Окно



Видеопроигрыватель – Выбор файлов




- (1) Название папки
- (2) Выход
- (3) Список файлов
- (4) Предыдущая страница
- (5) Номер страницы
- (6) Следующая страница

Допустимые форматы: wmv, mp4, asf, mpg, avi




Видеопроигрыватель - Опции

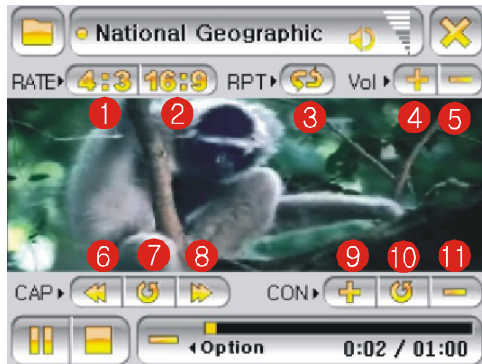

- (1) Пропорции экрана 4 : 3
- (2) Пропорции экрана 16 : 9
- (3) Повтор
- (4) Увеличить громкость
- (5) Уменьшить громкость
- (6) Сместить субтитры на 0,5 с.
- (7) Включить субтитры
- (8) Быстро сместить субтитры на 0,5 с.
- (9) Увеличить яркость
- (10) Выбрать яркость по умолчанию
- (11) Уменьшить яркость




Фотоальбом

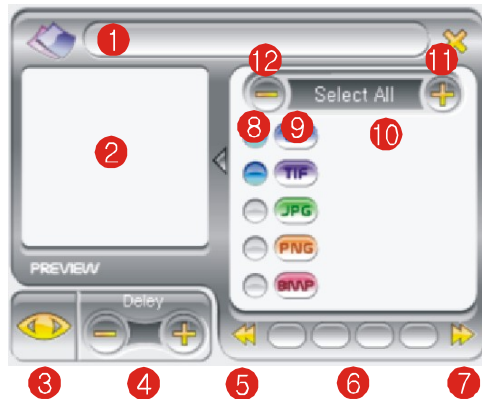

- (1) Название файла
- (2) Просмотр миниатюр
- (3) Показать слайды
- (4) Время показа слайда
- (5) Предыдущая страница
- (6) Номер страницы
- (7) Следующая страница
- (8) Указатель выбираемого файла
- (9) Указатель типа файла
- (10) Название папки
- (11) Выделить все
- (12) Отменить выделение




Фотоальбом - Полноэкранный режим

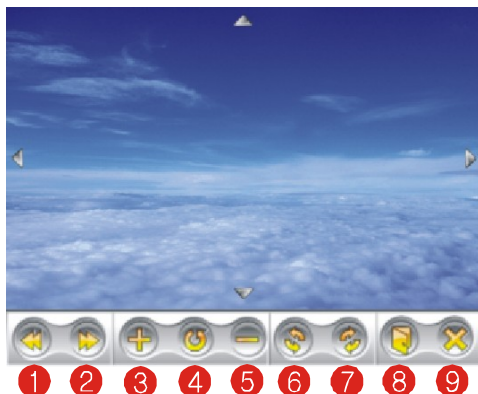

- (1) Предыдущая фотография
- (2) Следующая фотография
- (3) Увеличение
- (4) Оригинальный размер
- (5) Уменьшение
- (6) Повернуть картинку против часовой стрелки
- (7) Повернуть картинку по часовой стрелке
- (8) Вернуться из полноэкранного режима
- (9) Выход



Игра - Tetris

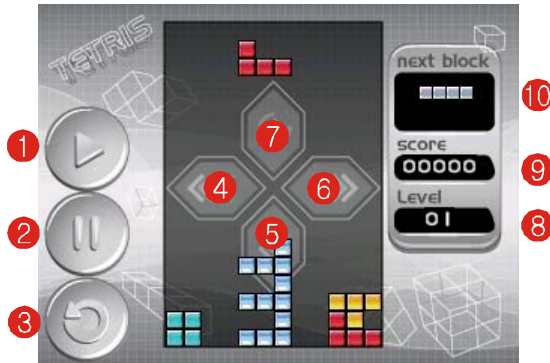

- (1) Старт
- (2) Пауза
- (3) Вернуться
- (4) Управление – влево
- (5) Управление – вниз
- (6) Управление – вправо
- (7) Управление – повернуть
- (8) Уровень игры
- (9) Счет
- (10) Следующий кубик



Настройка



- (1) Информация о системе
- (2) Настройка яркости экрана
- (3) Стартовые настройки
- (4) Больше настроек
- (5) Выбрать настройки по умолчанию
- (6) Калибровка экрана



Настройки



- (1) Выбор даты и времени
- (2) Выбор языка
- (3) Настройки питания
- (4) Вернуться к настройкам
- (5) Upgrade системы
- (6) Менеджер файлов



Технические параметры

CPU	Samsung S3C22440A40, 400 MHz	Экран	3,5" TFT LCD
Память ROM	64 MB NandFlash	Разрешение	320x240
Память RAM	64 MB SDRam	Аудио	Встроенный динамик
Увеличение памяти	карты памяти SD / SDHC	ТМС*	гнездо для внешней антенны
Операционная система	Microsoft® Windows CE 5.0	Разъемы	Гнездо для наушников 3,5 мм
Модуль GPS	SiRFstarIII™ 20 каналов		Внешняя антенна GPS
Антенна GPS	Встроенная		Порт PC мини USB
Аккумулятор	Встроенный аккумулятор		Эл. питание
	Li-Polymer, 1050mAh	Размеры	94,8 x 84,7 x 21,5 (мм)

*) Опция